

BM2000VB 使用说明书

一. 概述

欢迎使用本产品！

这是一款能测量最大交直流 2000V 电压和交直流 2000A 电流的 3 1/2 位便携式数字钳形表。它整机电路设计以新型专用 MCU 为核心，全功能有过载保护，保护仪表不被烧坏。它没有旋转开关，具备高可靠性、高安全性、自动量程等特点。具有大屏幕数字，数据保持、欠压提示、自动关机功能，真有效值测量能准确测量变频电压，非正弦波电压，浪涌电流能测量周期为 80mS 的浪涌电流有效值，适合测量大型电机、压缩机启动电流。它可测量交流电流、交/直流电压、电阻、电容、通断测试、二极管正向压降、LED 工作电压，等参数。该仪表结构精巧、操作容易、携带方便，是电气测量之理想工具。尤其适用于测量大电流和启动电流的场合。

二. 安全事项

本仪表测量电压比较高。请在使用之前，仔细阅读本说明书。


(1). 安全符号说明：

- ⚠ 警告提示，小心！
- ⚡ 有高压电击的危险！
- ⏏ 双重绝缘保护。

- (2) 测量时，在电压输入插孔不要输入超过 2000V 的最大电压。
- (3) 在电阻档，不要加电压到输入端。
- (4) 在测量过程中，不要任意切换测量功能，以防损坏仪表。
- (5) DC50V 以上的直流或 AC36V 以上的交流电压都可能产生电击危险，测量时均应小心操作。
- (6) 钳住非绝缘导线时，要特别小心，避免电接触而产生电击。
- (7) 测电流时，手指必须放在护手的后面。
- (8) 仪表应避免阳光直射、高温、潮湿、腐蚀。
- (9) 使用完毕，须将电源关闭。
- (10) 长期不用，应取出电池，以免电池漏液，损坏部件。

三. 特性

3. 1 一般特性

- (1). 显示方式：液晶显示
- (2). 最大显示：1999
- (3). 钳口最大能测量线径：55mm
- (4). 自动负极性指示：显示“-”
- (5). 过量程指示：显示“OL”。
- (6). 电池不足指示：显示“”
- (7). 工作环境：0°C~40°C，小于 75%RH
- (8). 储存环境：-10°C~60°C，小于 80%RH
- (9). 电源：9V 电 6F22。
- (10). 外形尺寸：270（长）×100（宽）×46（高）mm
- (11). 重量：约 460 克（含电池）

3. 2 技术特性

准确度：±(a% 读数 + 字数)

保证期一年，保证准确度温度：23°C±5°C 相对湿度：<70%。

1. 直流电压

量程	分辨力	准确度
2V	1mV	±(0.5%+5)
20V	10mV	
200V	100mV	
2000V	1V	±(2%+5)

输入阻抗：约 10MΩ。

过载保护：为直流或交流峰值 2000V。

2. 交流电压

量程	分辨力	准确度
2V	1mV	±(0.8%+5)
20V	10mV	
200V	100mV	
2000V	1V	±(2%+5)

输入阻抗：约 10MΩ。

频率范围：40Hz~1kHz（2000V 量程为 40Hz~100Hz）。

过载保护：直流或交流峰值 2000V。

显示：真有效值（正弦波有效值校准）

3. 直流电流

量程	分辨力	准确度
20A	10mA	±(1.9%+10)
200A	100mA	
2000A	1A	

4. 交流电流

量程	分辨力	准确度
20A	10mA	±(1.9%+10)
200A	100mA	
2000A	1A	

不能测量小于 0.3A 电流。

频率范围：50Hz~60Hz。

显示：平均值（正弦波有效值校准）

4. 电阻



量程	分辨力	准确度
200Ω	0.1Ω	±(0.8%+5)
2kΩ	1Ω	
20kΩ	10Ω	
200kΩ	100Ω	
2MΩ	1kΩ	±(1.5%+5)
20MΩ	10kΩ	

过载保护：220V 有效值。开路电压：<0.6V。

5. 电容

量程	分辨力	准确度
20nF	10pF	±(3%+10)
200nF	100pF	
2μF	1nF	
20μF	10nF	
200μF	1nF	±(5%+10)
2000μF	1μF	

6. 二极管和蜂鸣连续导通测试




量程	说明	测试条件
	显示二极管正向电压近似值	正向直流电流 0.5mA 反向直流电压约 3.2V
	导通电阻<约 60Ω 时机内蜂鸣器响，显示电阻近似值	开路电压约 0.6V

过载保护：220V 有效值。

四. 使用方法

4.1 操作面板说明（见图）

(1) POWER 按键：按电源开关开机，开机后，轻按 POWER 键顺序循环选择直流电压、交直流电流、浪涌电流、交流电压测量功能。长按 POWER 键 2 秒关机。

(2) 选择键（Ω   ）：轻按此键顺序循环选择电阻、

通断蜂鸣、二极管、电容测量。在直流电流档做回零键使用。

(3) RANGE 键：在电压、电流、电阻档，按一下即切换为手动量程。在手动量程模式下每按一下往上跳一档，到最高档位继续再按此键则跳至最低档，依次循环。如按此键超过 2 秒则切换回自动量程状态。

在通断蜂鸣档，此键作蜂鸣指示灯开关用。在蜂鸣不响时按此键可开或关背光，在蜂鸣响时按此键可打开背光。

(4) HOLD/LIGHT 键

HOLD 读数保持：轻触此键时，显示值被锁定一直保持不变，显示器上有“DH”字样；再按此键时，锁定状态被解除，进入正常测量状态。

LIGHT 背光和钳头灯：按 HOLD/LIGHT 大于 2 秒钟打开背光和钳头灯控制信号，在灯亮后再按该键大于 2 秒则关灯控制信号。灯光打开后，若不按 HOLD/LIGHT，背光会在 10 秒后自动关闭。

(5) RST 键：此键为复位键，正常情况下不需要用，在仪表受到冲击关机后，如果按 POWER 不能开机时，按此键可开机。

(6) “ACV/DCV”输入插孔

(7) “COM”公共输入端（输入地）


(8) “ Ω \rightarrow \leftarrow \rightarrow \leftarrow ”输入插孔

(9) 液晶显示屏：主显示屏下方的插孔提示，圆圈中有黑点的标识为当前功能使用的插孔。

(10) 护手

(11) 钳头

(12) 扳机

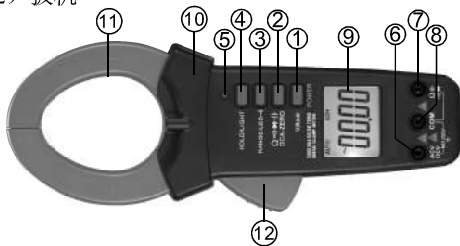

4.2 功能使用说明

4.2.1 交直流电压测量

本仪表开机显示交流电压测量功能，将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“ACV/DCV”插孔。

测量交流电压时，将表笔并接于被测电路读取显示读数。测量直流电压时，轻触 POWER 切换到直流电压功能，再将表笔并接于被测电路读取显示读数。

△注意：DC50V 以上的直流或 AC36V 以上的交流电压都可能产生电击危险，测量时均应小心操作。

本仪表不允许输入超过 2000V 值的电压，在测量电压前注意不要将表笔插入到 “ Ω \rightarrow \leftarrow \rightarrow \leftarrow ” 输入插孔。

4.2.2 直流电流测量

开机后轻触 POWER 键，切换到直流电流功能，如果显示数字不为零，按选择键“DCA-ZERO”使显示归零。按下扳机，张开钳口，钳住一根导线（应尽量将导线置于闭合钳口的中心），直接读取读数。

△注意：DC20A 量程受地球磁极影响，在不测量时显示会不回零，在测量前先将仪表摆放方向调到和测量时一致，再按 ZERO 键归零马上测量，消除地磁影响，每次测量直流电流前都先清零。

4.2.3 交流电流测量

△警告！测量电流前请确保测试表笔没有与仪表相连接。

开机后轻触 POWER 键，切换到交流电流功能，按下扳机，张开钳口，钳住一根单独的导线（尽量将导线置于闭合钳口的中心，钳口应完全闭合），直接读取读数。

如需测量浪涌电流，可再轻触一次 POWER 键，浪涌电流测量

只能用手动量程模式，如不知道被测电流值的大小，进入浪涌电流功能前，请按 RANGE 键调到 2000A 量程再按 POWER 键进入浪涌测量。

△注意：20A 量程有月 0.3A 死区，小于此电流时不会显示。

如果钳入两根以上导线，测量可能无意义。测量大于 1000A 时，请不要连续测量超过 5 分钟。

4.2.3 电阻、通断、二极管、电容测量

△警告！在此功能测量时，必须保证在被测电路或元件上没有电压。

1) 开机后轻触选择键，进入电阻测量功能。将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“ Ω \rightarrow \leftarrow \rightarrow \leftarrow ”插孔。将表笔并接到测试电路或元件两端，读取电阻值。当表笔开路时或输入过载时，显示屏会显示“OL”。

2) 测量通断时，再轻触一次选择键，将表笔并接在被测电路之两端上，若被检查两点之间的电阻值小于约 60 Ω 时，蜂鸣器便会发出响声。当需要蜂鸣有指示灯时，可轻触 LIGHT 键，用背光和钳头灯作蜂鸣指示。如想省电，可在灯不亮时再轻触一次关闭。

△注意：被测电路必须在切断电源状态下检查通断，因为任何负载信号都可能会使蜂鸣器发声，导致错误判断。

3) 二极管正向压降测量时，再轻触一次选择键，将表笔并接在被测二极管两端，读取正向压降伏特值。当二极管反接或输入端开路时，显示屏会显示“OL”。此功能还可以测量 LED 灯的工作电压。

4) 电容测量时，再轻触一次选择键，将表笔并接在被测电容两端（红表笔接电容正极），直接读取电容值。

注意：电容档无手动量程功能。当电容值较大时，测量时间会长一些。不要把一个外部电压或已充电的电容（特别是大电容）连接到测试端。当大电容严重漏电或已击穿时，一般测量值会不稳定。

五. 仪表保养

△警告！在打开表壳或电池盖之前，应关闭电源及断开表笔和任何输入信号，以防止电击危险。

1. 当仪表显示“ \square \square ”符号时，需更换电池。打开电池盖，换上一节新的 9V 电池，以保证该表正常工作。

2. 保持仪表和表笔的清洁、干燥和无损，可用干净的布或去污剂来清洁表壳，不要用研磨剂或有机溶剂。

3. 避免机械损毁、震动、冲击，避免处于高温、腐蚀环境以及强磁场内。

4. 仪表应每年校准一次。

六. 附件

表笔一付、使用手册一本、布包一个、9V 电池一只

深圳市滨江电子科技有限公司

地址：深圳市宝安区福永街道新和社区福园一路 4 号华发工业园 A2 栋 4 楼

TEL:0755-27581571

0755-27952657

FAX:0755-27952097

E-mail:binjiang@cnbjyb.com

http://www.cnbjyb.com

